


# DT08

## Wired Controller

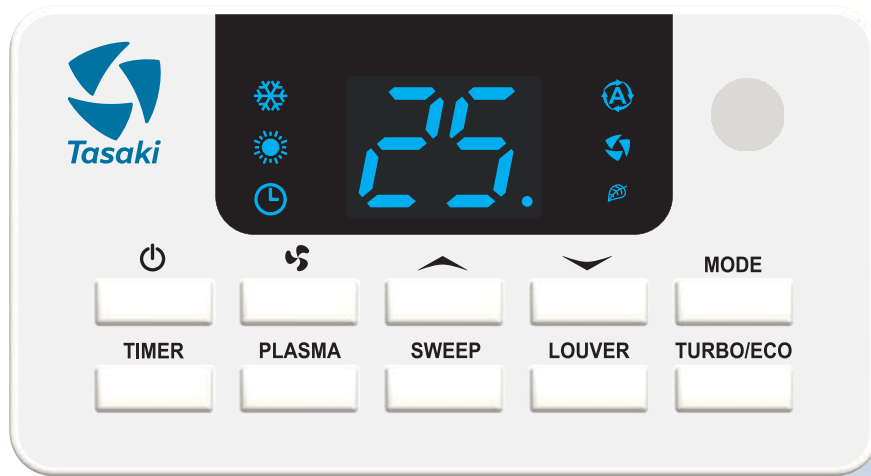

### USER'S FEATURES

ปุ่ม	การใช้งาน
	ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องปรับอากาศ (หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าเดิม ที่ตั้งไว้ยกเว้นฟังก์ชัน Timer on/off)
	ปุ่มปรับระดับความเร็วพัดลม ปรับได้ 4 ระดับ (Auto / High / Medium / Low)
	ปุ่มปรับอุณหภูมิครั้งละไม่เกิน $\pm 1^{\circ}\text{C}$ (สามารถตั้งได้ตั้งแต่ $15-30^{\circ}\text{C}$ ) กดปุ่มค้างไว้ 5 วินาที เพื่อทำการปรับแสงสว่างของ Display กดอีกครั้งเพื่อยกเลิก
MODE	ปุ่มเลือกการทำงานของเครื่องปรับอากาศ - Fan ระบบจะทำงานเป็นพัดลมเท่านั้น (คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน) - Cool ระบบจะทำงานเป็นเครื่องทำความเย็น (คอมเพรสเซอร์จะทำงาน) - Dry เครื่องปรับอากาศจะทำงานเพื่อต้องการลดความชื้นภายในห้อง
TIMER	ปุ่มตั้งเวลา เปิด/ปิด ส่องหน้า (24 ชั่วโมง)
PLASMA	ปุ่ม เปิด/ปิด การทำงานของ Plasma
SWEEP	ปุ่ม เปิด/ปิด ระบบกระจายลม ซ้าย-ขวา
LOUVER	ปุ่ม เปิด/ปิด ระบบกระจายลม ขึ้น-ลง กดปุ่มค้างไว้ มุมของใบพัดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะปล่อยมือออก
TURBO/ECO	ปุ่มเร่งความเร็วพัดลมที่ความเร็วสูงสุด (ระบบควบคุมจะทำงาน Turbo เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะกลับไปทำงานตามค่าที่ตั้งไว้) กดปุ่ม TURBO/ECONO ค้างไว้ระบบควบคุมการทำงานในระบบประหยัดพลังงาน

Symbol	Condition
	ทำงานในโหมด Cool หรือ Dry
	ทำงานในโหมด Heat
	ทำงานในโหมด Auto
	ทำงานในโหมด Fan
	ทำงานในโหมด Fan Auto
	ทำงานในโหมด Econo
	ทำงานในโหมด Turbo
	Plasma ทำงาน
	เข็มนาฬิกาตั้งเวลา

7-Segment display	Protection / Error
E0	Tray opened
E1	Freeze protection
E2	Defrost
E3	Compressor overload
E6	Cooling fail
E7	Heating fail
E8	Sensor error
E9	Pump error

ไฟ	สัญญาณกะพริบ	ปัญหา
POWER	กะพริบต่อเนื่อง	Freeze ,Defrost
	กะพริบ 2 ครั้ง-หยุดเป็นจังหวะ	Cooling/Heating Fail
TIMER	กะพริบต่อเนื่อง	Room หรือ Freeze sensor Open/Short
PLASMA	กะพริบต่อเนื่อง	Comp. Overload
	กะพริบ 2 ครั้ง-หยุดเป็นจังหวะ	Water Pump error

THAI TASAKI ENGINEERING CO., LTD.  
89/55 Moo20, Teparak Rd., Bangpleeyai,  
Bangplee, Samuthprakarn 10540  
Tel. +66-2-752-5030 Fax: +66-2-752-4220  
E-mail : info@tasaki.co.th Website : www.tasaki.co.th