


การใช้งานรีโมท DT08,LCD5.2

รีโมท DT08

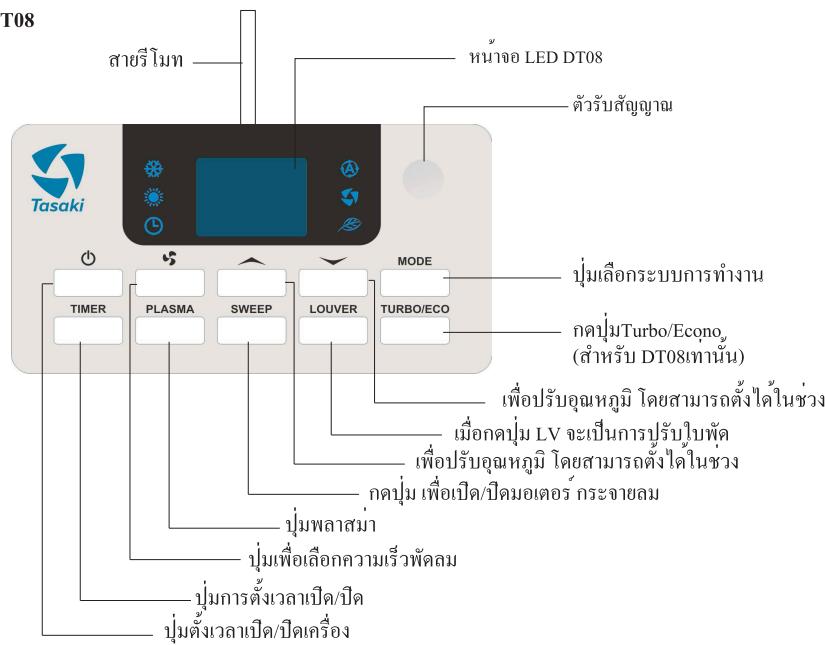

รีโมท LCD5.2 (Opiton)



1. ฟังก์ชันการทำงาน รีโมท DT08 / LCD5.2

1.2 Power no/off

กดปุ่ม Ⓛ จะเป็นการเปิด/ปิด หากเปิด เครื่องปรับอากาศจะทำงานตามค่าที่ตั้งไว้เดิมยกเว้นฟังก์ชันของ Sleep กับ Timer on/off

□ บนตัว display LCD5.2 จะแสดงผลที่คำแนะนำ POWER ติด

□ บนตัว display DT08 จะแสดงค่าอุณหภูมิของห้องที่คำแนะนำ 7-SEG

2.2 Fan


2.2.1 บน Remote LCD5.2

กดปุ่ม Ⓜ เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลม ได้ 3 ระดับดังนี้




2.2.2 บน Display DT08

กดปุ่ม Ⓜ เพื่อเปลี่ยนความเร็วของพัดลม ได้ 3 ระดับดังนี้



ในระบบอัตโนมัติ (Auto)

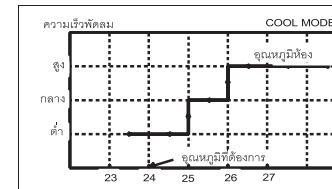

□ พัดลมจะทำงานตามความแมกติดตามของอุณหภูมิห้อง กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

□ พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว high เมื่อความแมกติดตามมากกว่าหรือเท่ากับ 3 °C


□ พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว medium เมื่อความแมกติดตามเท่ากับ 2 °C

□ พัดลมจะทำงานที่ความเร็ว low เมื่อความแมกติดตามเท่ากับ 1 °C หรือน้อยกว่า

หมายเหตุ : เมื่อยื่นใน Dry Mode ปุ่ม FAN จะไม่ทำงาน

2.3 Operating Mode

กดปุ่ม MODE บน Remote 5.2 หรือบน Display DT08 เพื่อเลือกรอบนการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ดังนี้



2.4 Temperature setting

2.4.1 บน Remote LCD5.2 กดปุ่ม Δ เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 °C (58-88°F)

2.4.2 บน Display DT08 กดปุ่ม \wedge หรือ \vee เพื่อปรับอุณหภูมิโดยสามารถตั้งได้ในช่วง 15-30 °C (58-88°F)